


AUFBAU AIRBOX



swissauto

AUFBAU AIRBOX

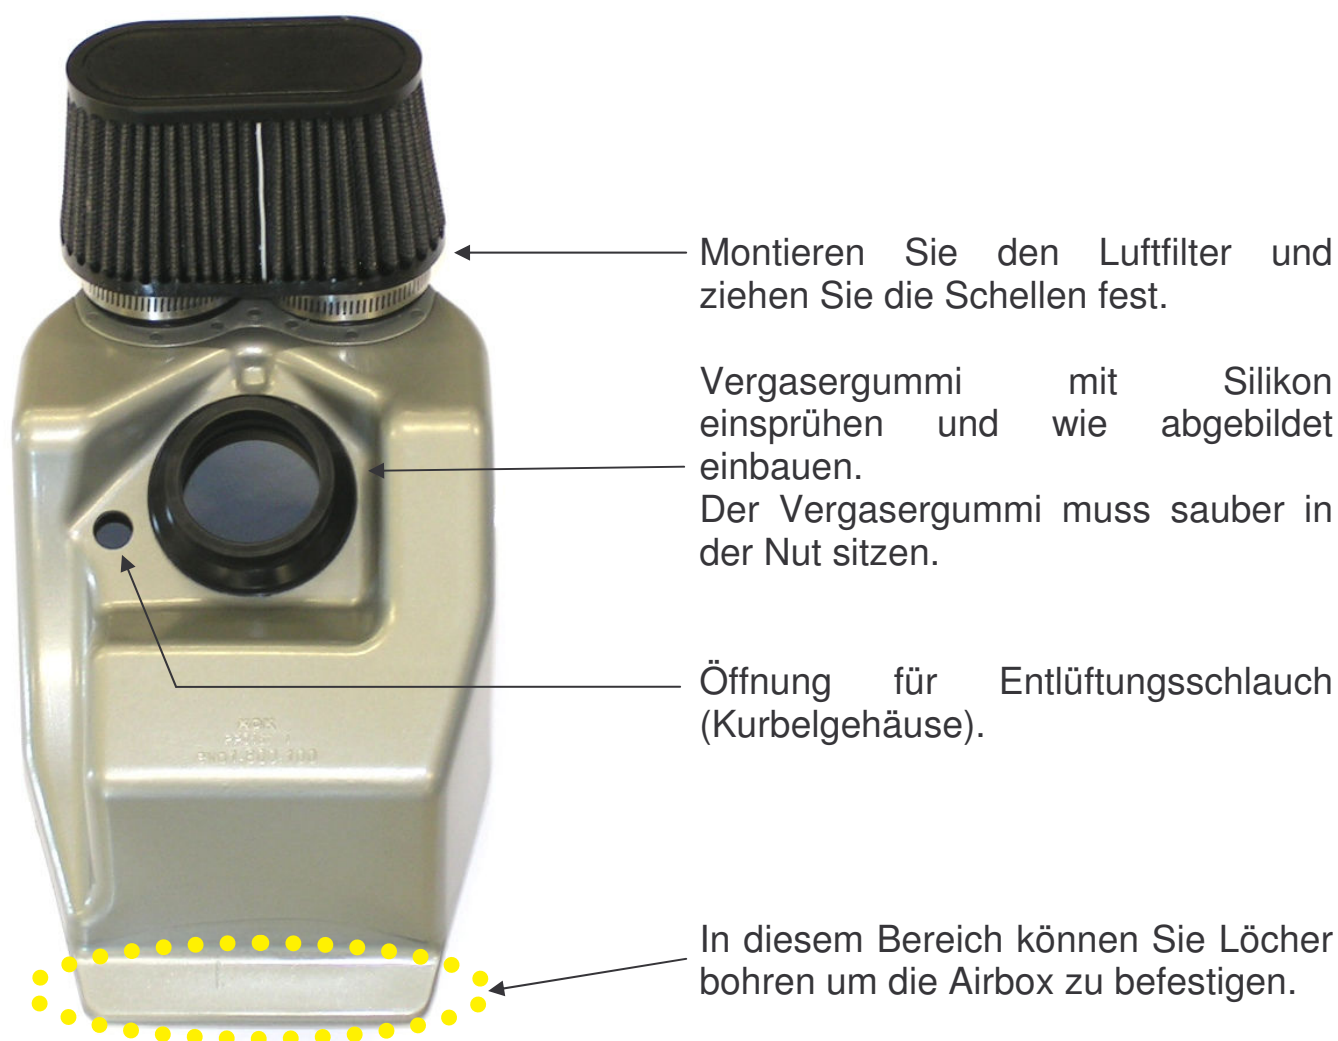

Bohren Sie links od. rechts ein Abflussloch $\varnothing 3$ mm, (siehe Abb.) sonst kann sich die Airbox mit Wasser, Oel oder Benzin füllen).



Verwenden Sie die Airbox nur mit dem Tuning Flansch (R6).



Stecken Sie die Airbox bis zum Vergaser über den Tuning Flansch.

Entlüftungsschlauch wie abgebildet montieren und mit der Airbox verbinden.

Fixieren Sie die Airbox am Rahmenrohr. Es ist wichtig, dass die Airbox gut befestigt wird, da sie sonst mit Vergaser während der Fahrt abfallen kann.



HAUPTDÜSENTABELLE MIT AIRBOX

	>1000		800		500			300			0				Höhe über NN (Meter)
	900	910	920	930	940	950	960	970	980	990	1000	1010	1020	1030	Luftdruck [mbar]
Lufttemperatur [°C]	0	110	110	110	112	112	112	112	115	115	115	115	115	118	118
	2	110	110	110	112	112	112	112	115	115	115	115	115	118	118
	4	110	110	110	112	112	112	112	115	115	115	115	115	118	118
	6	110	110	110	112	112	112	112	112	115	115	115	115	115	118
	8	110	110	110	110	112	112	112	112	115	115	115	115	115	118
	10	108	110	110	110	112	112	112	112	115	115	115	115	115	115
	12	108	110	110	110	112	112	112	112	112	115	115	115	115	115
	14	108	110	110	110	110	112	112	112	112	115	115	115	115	115
	16	108	108	110	110	110	112	112	112	112	115	115	115	115	115
	18	108	108	110	110	110	112	112	112	112	112	115	115	115	115
	20	108	108	110	110	110	110	112	112	112	112	115	115	115	115
	22	108	108	108	110	110	110	112	112	112	112	115	115	115	115
	24	108	108	108	110	110	110	112	112	112	112	112	115	115	115
	26	108	108	108	110	110	110	110	112	112	112	112	115	115	115
	28	108	108	108	108	110	110	110	112	112	112	112	115	115	115
	30	108	108	108	108	110	110	110	112	112	112	112	112	115	115
	32	106	108	108	108	110	110	110	110	112	112	112	112	115	115
	34	106	108	108	108	110	110	110	110	112	112	112	112	115	115
	36	106	108	108	108	108	110	110	110	112	112	112	112	112	115
	38	106	106	108	108	108	110	110	110	110	112	112	112	112	115
40	106	106	108	108	108	110	110	110	110	112	112	112	112	115	



Standarthauptdüse bei Auslieferung 106. Mit Airbox auf 112 wechseln.

Hauptdüsen für den Vergaser Dell'orto typ PHF 30